

アクアウッドフィラー使用説明書

お買い上げまことにありがとうございます

- ・容量150g ・ウォーターベースパテ
- ・硬化時間は常温20℃で1～3mm程度の傷であれば約30分～60分
- ・チューブ式になっており、付属のノズルを使用することで隙間など充填しやすくなっています
- ・密着性がよく硬化後は非常に硬くなります
- ・タッチアップ可能 ・特に白無垢系に良好です
- ・屋内外向き



3-1

1 傷のバリやごみを平らになるように取り除きます



3-2

2 傷・隙間の周辺にパテが付着しないようにマスキングテープで養生します




4-1

3 色の近いアクアウッドフィラーを充填し[図3-1]付属のヘラでならします[図3-2] (合う色が無い場合アクアウッドフィラー同士を混ぜ合わせ付属のヘラで充填します)
* 基本的に乾燥系パテは痩せが生じるので傷・隙間が深い場合は硬化後2～3回充填を繰り返し、少し余分に盛り上げておきます



4-2

4 養生をはずし周りの余分なパテを濡れウエスなどで拭き取ります[図4-1] 隙間など完全な面だしが必要な無い場合以外はサンドペーパーで削りとり、面だしを行います
* サンドペーパーで削る前のある程度メタルブレンダーで削ると楽になります

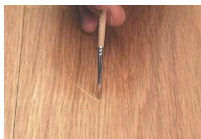

5

5 必要に応じてブラシペン・ペイントボックスなどで木目の再現と周囲のぼかしをします



6

6 艶の合ったアクリル・ラッカー・水性スプレー・コーティングスプレーいずれかで艶を合わせます
* 白木系（吸い込みのある素材）にスプレーをするとその部分だけ木の吸い込みによって色が暗くなる為、使用の際は注意が必要です